

impulsight®

Пульт дистанционного управления



Выключение



Переход на следующую программу



Удаление программы из сценария
восстановление заводских настроек в выключенном состоянии*



Запоминание программы или цвета



Настройка скорости программы



+ BRIGHT - Привязка нового пульта к контроллеру (удержание 2 сек)

* Для восстановления заводских настроек необходимо выключить контроллер кнопкой , затем нажать кнопку . Восстанавливаются все исключенные программы и скорости исполнения.

Требования по подключению

Подключение изделия производится только специалистом. При установке необходимо обеспечить доступ воздуха к контроллеру для обеспечения нормального вентиляционного режима. Для защиты от влаги корпус контроллера необходимо устанавливать кабельными вводами вниз.

Подключите контроллер и источники света в соответствии со схемой.

При подключении питания 220В, обратите внимание на **расположение фазы и нуля (L,N)**.

impulsight®

Модель
iMLamp4_ACmini



Номер изделия

Комплектность

- Контроллер
- Пульт ДУ iRF-17
- Паспорт
- Упаковка



Гарантия

Гарантийный срок службы контроллера составляет 12 месяцев от даты продажи.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться в торгующую организацию или на предприятие-изготовитель:

компания "Импульс лайт"

Тел: (8332)78-08-47, E-mail: info@impulsight.com

impulsight®

Контроллер световых эффектов **iMLamp4 ACmini**

Назначение


Контроллер применяется для создания светодинамических эффектов в световой рекламе и интерьерной подсветке.

Изделие предназначено для работы с активной нагрузкой или светодиодной монохромной лентой на 220В.

Технические характеристики

• Количество каналов	4
• Максимальный ток канала	1,6А
• Мощность полная	1400 Вт
• Напряжение питания контроллера	220В
• Количество программ	20
• Рабочая температура	- 40...+40 град. С
• Исполнение	IP65
• Размер	132x96x63 мм
• Вес	0,35кг

Схемы подключения

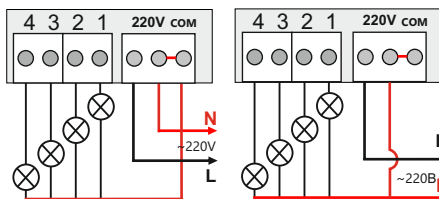

ВНИМАНИЕ! Для защиты от перегрева необходимо следить, чтобы полная мощность и нагрузка на канал не превышали паспортную. Не допускайте короткого замыкания в нагрузке.

В противном случае предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Настройка программы

Контроллер работает в двух режимах:

1. Исполнения сценария (автоматическое переключение программ через 1 минуту). Для удаления программы из сценария нажать кнопку .

2. Выбора одной динамической программы. Выбрать программу кнопкой "MODE+" и нажать кнопку "DEMO".

Для возврата обратно в режим автоматического переключения необходимо нажать кнопку "MODE+".

Для восстановления заводских настроек необходимо выключить контроллер кнопкой , затем нажать кнопку . Восстанавливаются все исключенные программы и скорости исполнения.

Все настройки программы сохраняются во внутренней памяти контроллера.

Приемник ДУ установлен на плате контроллера. Максимальное расстояние приема сигнала с пульта 25м прямой видимости.


Требования по подключению

Подключение изделия производится только специалистом. При установке необходимо обеспечить доступ воздуха к контроллеру для обеспечения нормального вентиляционного режима. Для защиты от влаги корпус контроллера необходимо устанавливать кабельными вводами вниз.

Подключите контроллер и источники света в соответствии со схемой.

При подключении питания 220В, обратить внимание **на расположение фазы и нуля (L,N)**.

Схемы подключения

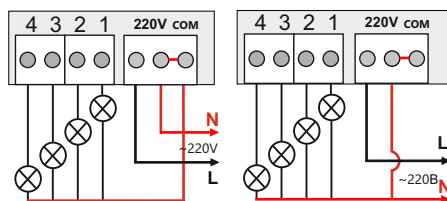

ВНИМАНИЕ! Для защиты от перегрева необходимо следить, чтобы полная мощность и нагрузка на канал не превышали паспортную. Не допускайте короткого замыкания в нагрузке.

В противном случае предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Настройка программы

Контроллер работает в двух режимах:

1. Исполнения сценария (автоматическое переключение программ через 1 минуту). Для удаления программы из сценария нажать кнопку ●.

2. Выбора одной динамической программы. Выбрать программу кнопкой “MODE+” и нажать кнопку “DEMO”.

Для возврата обратно в режим автоматического переключения необходимо нажать кнопку “MODE+”.

Для восстановления заводских настроек необходимо выключить контроллер кнопкой ⏻, затем нажать кнопку ●. Восстанавливаются все исключенные программы и скорости исполнения.

Все настройки программы сохраняются во внутренней памяти контроллера.

Приемник ДУ установлен на плате контроллера. Максимальное расстояние приема сигнала с пульта 25м прямой видимости.