

Интеллектуальный датчик света


Датчик света управляет яркостью нагрузки в зависимости от освещенности и имеет 3 режима свечения: ДЕНЬ/СУМЕРКИ/ НОЧЬ.

Яркость для каждого режима первоначально установлена 100 / 50 / 15 %.

С пульта ДУ кнопкой "BRIGHT+/-" для каждого режима можно назначить другое состояние яркости из ряда 100,75,50,35,15,0% в соответствующее время суток с визуализацией объекта.

Порог переключения яркости:

День/ Сумерки - 300Lux Сумерки/Ночь - 40Lux

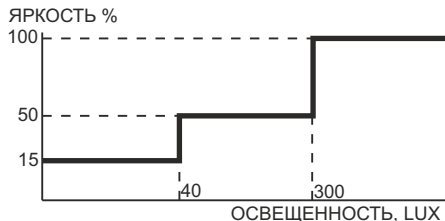

Настройка работы датчика


Режим ДЕНЬ. Поднести источник света близко к датчику (более 300 LUX). Предусмотрена яркость 100%. Настроить яркость с пульта ДУ (дистанционное управление).

Режим СУМЕРКИ. Удалить источник света на некоторое расстояние от датчика (в диапазоне 40-300 LUX) пока не переключится яркость светодиодов со 100% до 50%. Предусмотрена яркость 50%. Настроить яркость с пульта.

Режим НОЧЬ. Закрыть датчик рукой (менее 40 LUX). Предусмотрена яркость 15%. Настроить яркость с пульта.

Установка датчика света

Протянуть разъем датчика света через сальник и установить на клемму "PHOTO" (на плате контроллера). Полярность значения не имеет. Закрепить датчик с наружной стороны вывески.

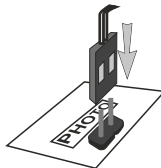

Работа датчика

Поднести источник света близко к датчику (более 300 LUX). Предустановлена яркость с пульта ДУ (дистанционное управление).

1. Удалить источник света на некоторое расстояние от датчика (в диапазоне 40-300 LUX) пока не переключится яркость со 100% до 50%. Настроить яркость 50%. Настроить

Закрыть датчик рукой (менее 40 LUX). Предустановлена яркость 15%. Настроить яркость с пульта.

Установка датчика света

Протянуть разъем датчика света через сальник и установить на клемму "PHOTO" (на плате контроллера). Полярность значения не имеет. Закрепить датчик с наружной стороны вывески.



Настройка работы датчика


Режим ДЕНЬ. Поднести источник света близко к датчику (более 300 LUX). Предустановлена яркость 100%. Настроить яркость с пульта ДУ (дистанционное управление).

Режим СУМЕРКИ. Удалить источник света на некоторое расстояние от датчика (в диапазоне 40-300 LUX) пока не переключится яркость светодиодов со 100% до 50%. Предустановлена яркость 50%. Настроить яркость с пульта.

Режим НОЧЬ. Закрыть датчик рукой (менее 40 LUX). Предустановлена яркость 15%. Настроить яркость с пульта.

Установка датчика света

Протянуть разъем датчика света через сальник и установить на клемму "PHOTO" (на плате контроллера). Полярность значения не имеет. Закрепить датчик с наружной стороны вывески.

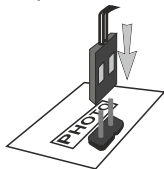

Настройка работы датчика

Режим ДЕНЬ. Поднести источник света близко к датчику (более 300 LUX). Предустановлена яркость 100%. Настроить яркость с пульта ДУ (дистанционное управление).

Режим СУМЕРКИ. Удалить источник света на некоторое расстояние от датчика (в диапазоне 40-300 LUX) пока не переключится яркость светодиодов со 100% до 50%. Предустановлена яркость 50%. Настроить яркость с пульта.

Режим НОЧЬ. Закрыть датчик рукой (менее 40 LUX). Предустановлена яркость 15%. Настроить яркость с пульта.

Установка датчика света

Протянуть разъем датчика света через сальник и установить на клемму "PHOTO" (на плате контроллера). Полярность значения не имеет. Закрепить датчик с наружной стороны вывески.

